# 2. 簡易操作説明

## 2-1 操作画面の構成

標準画面（アイコン）の詳細は、4-2 標準画面をご覧ください。

＜エリア画面＞

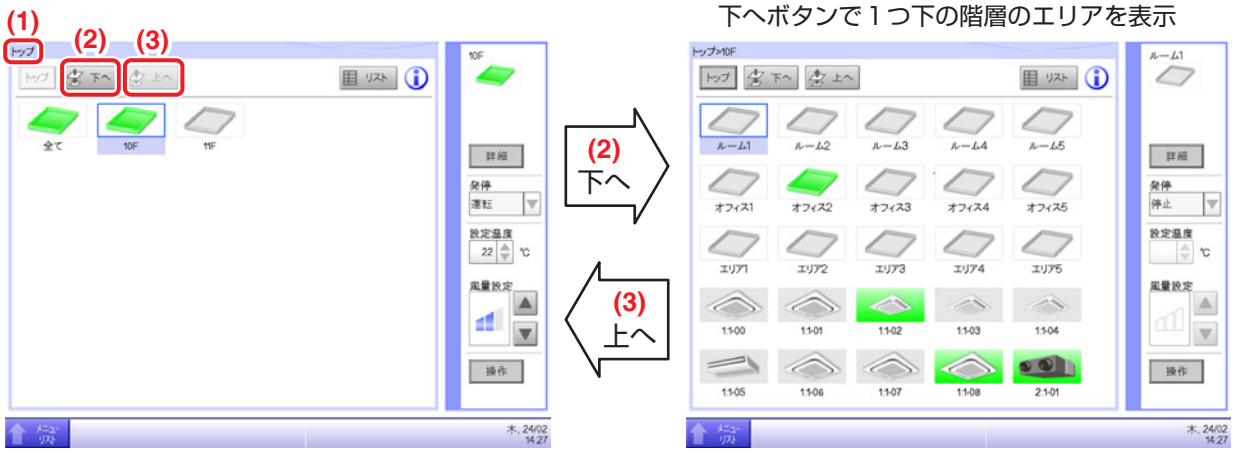


**(1)** 現在のエリア画面と室内機（管理点）の階層を表示します。

**(2)** **下へ**ボタンをタッチして、選択したエリアの中に移動し、室内機もしくはエリアを表示します。

**(3)** **上へ**ボタンをタッチして、元のエリア画面に戻ります。

> **【参考】**エリアとは？
> エリアとは、インテリジェントタッチマネージャーで扱う管理点を、グループもしくは階層に区分けした集まりのことです。たとえば、６F建てのビルなら１F～６Fのフロア単位をエリアとし、エリアの下の階層に各室内機（管理点）が配置されます。

＜アイコン画面＞　＜リスト画面＞

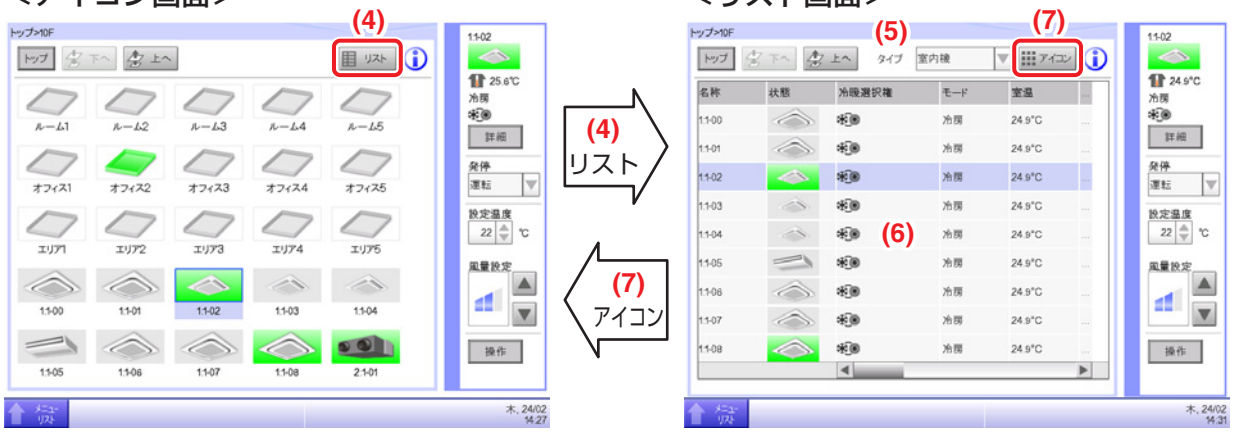


**(4)** **リスト**ボタンをタッチすると、リスト画面に切り換わります。**(5)** **タイプ**で**「室内機」**を選択すると、

**(6)** 室内機（管理点）の運転状態が確認できます。

**(7)** **アイコン**ボタンをタッチして、元の画面に戻ります。

## 2-2 空調機の運転／停止、運転モード、風量、風向の設定

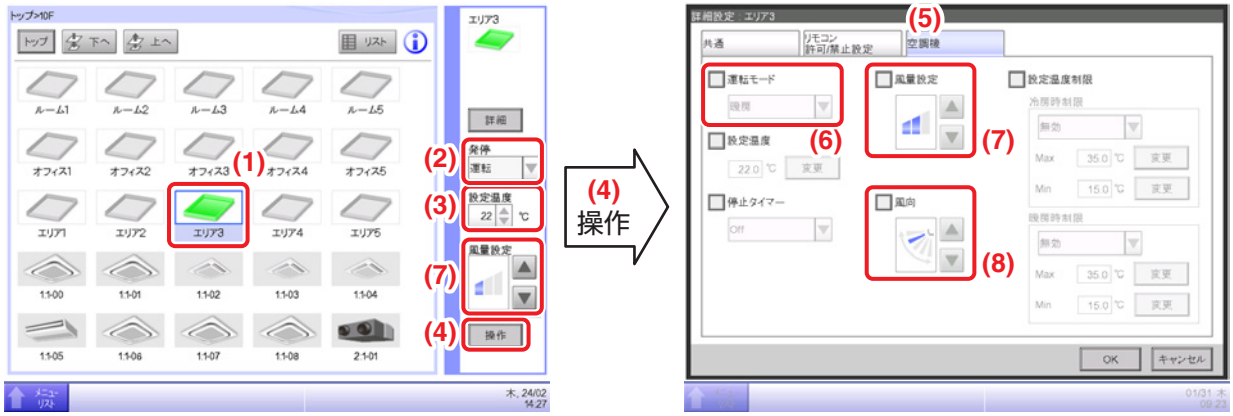


**(1)** 運転したい室内機（管理点）を選択します。

**(2)** **発停**で**「運転」**または**「停止」**を選択します。選択した室内機が運転の場合は緑もしくは赤、停止では灰色になります。

**(3)** **設定温度**の▲▼ボタンで設定温度の選択ができます。

**(4)** **操作**ボタンをタッチすると詳細設定画面に切り換わります。

**(5)** **空調機**タブを選択します。

**(6)** **運転モード**で「**冷房**／**暖房**／**送風**」などが選択できます。

**(7)** **風量設定**の▲▼ボタンで風量を選択できます。

**(8)** **風向**の▲▼ボタンで風向を選択できます。

**≪風量モード（３速）の表示≫**

（弱）　（強）　（急）　（自動）

**≪風向モードの表示≫**

<風向 0>　<風向 1>　<風向 2>　<風向 3>　<風向 4>　<スイング>

※室内機により選択できる風量・風向は異なります。

## 2-3 手元リモコン操作の許可・禁止の設定

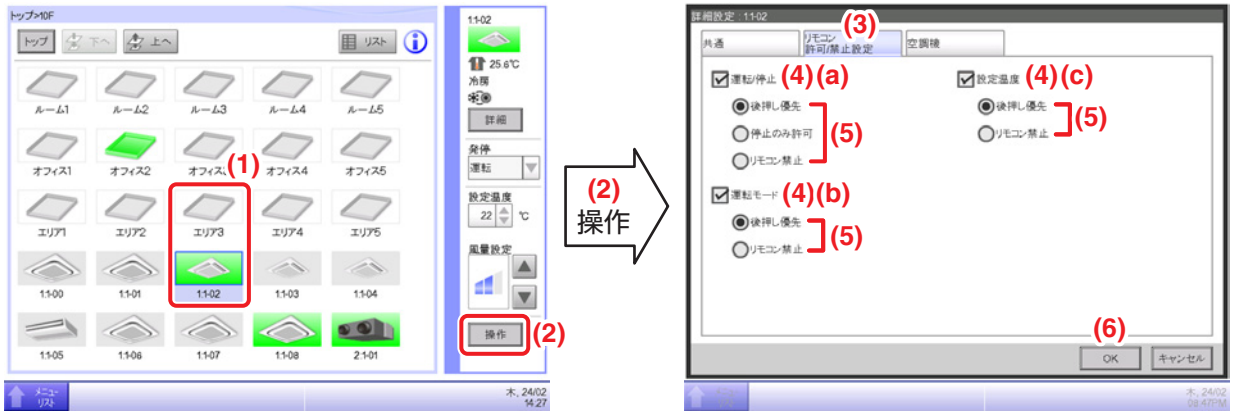


**(1)** 手元リモコン操作の許可／禁止を設定したいエリアもしくは管理点を選択します。

**(2)** **操作**ボタンをタッチし、詳細設定画面を表示します。

**(3)** **リモコン許可／禁止設定**のタブを選択します。

**(4)** 室内機への **(a)** **運転／停止**の許可／禁止、**(b)** **運転モード**の許可／禁止、

**(c)** **設定温度**の許可／禁止を設定できます。

それぞれ設定したい項目のチェックボックスにチェックを入れます。

**(5)** ラジオボタンから設定したい内容を選択します。

**(6)** **OK**ボタンをタッチすると設定を確定し、画面を閉じます。

## 2-4 換気機器の換気モード、換気量、調湿モード、設定湿度（除湿・加湿）の設定

＜ベンティエール＞

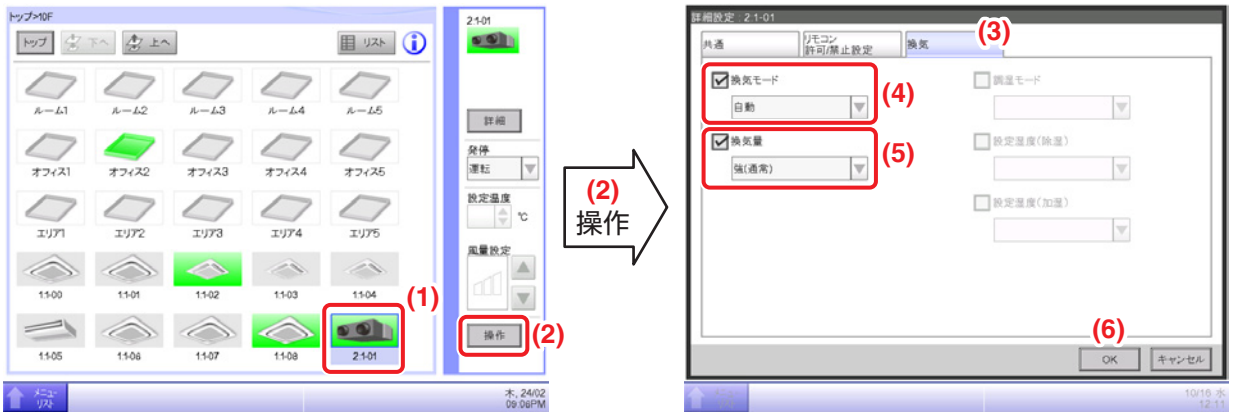


(1) 換気モードと換気量を設定したいベンティエールを選択します。
(2) **操作**ボタンをタッチし、詳細設定画面を表示します。
(3) **換気**タブを選択します。
(4) **換気モード**チェックボックスにチェックを入れ、「**自動**／**全熱交**／**普通**」を選択します。
(5) **換気量**チェックボックスにチェックを入れ、「**自動**／**強**／**弱**」を選択します。
(6) OKボタンをタッチすると設定が確定し、画面を閉じます。

**NOTE**

ベンティエールの換気モード・換気量を設定するには初期設定が必要です。
機種により設定できる内容は異なります。

＜DESICA＞

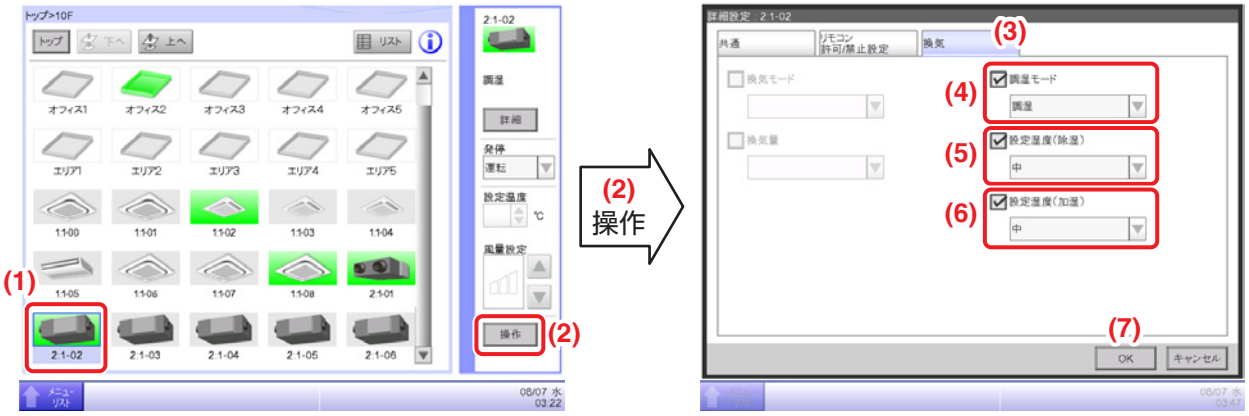


(1) 調湿モードと設定湿度を設定したいDESICAを選択します。
(2) **操作**ボタンをタッチし、詳細設定画面を表示します。
(3) **換気**のタブを選択します。
(4) **調湿モード**チェックボックスにチェックを入れ、「**調湿**／**換気**／**除湿**／**加湿**」を選択します。
(5) **設定湿度（除湿）**チェックボックスにチェックを入れ、「**低**／**中**／**高**」を選択します。
(6) **設定湿度（加湿）**チェックボックスにチェックを入れ、「**低**／**中**／**高**」を選択します。
(7) OKボタンをタッチすると設定が確定し、画面を閉じます。

## 2-5 インフォメーションボタンについて

**(1)** ボタンをタッチすると、
下記画面のようにアイコンの凡例など
の説明画面が表示されます。

## 2-6 スケジュールの確認

メニューリスト画面の詳細は、4-5 メニューリスト画面をご覧ください。

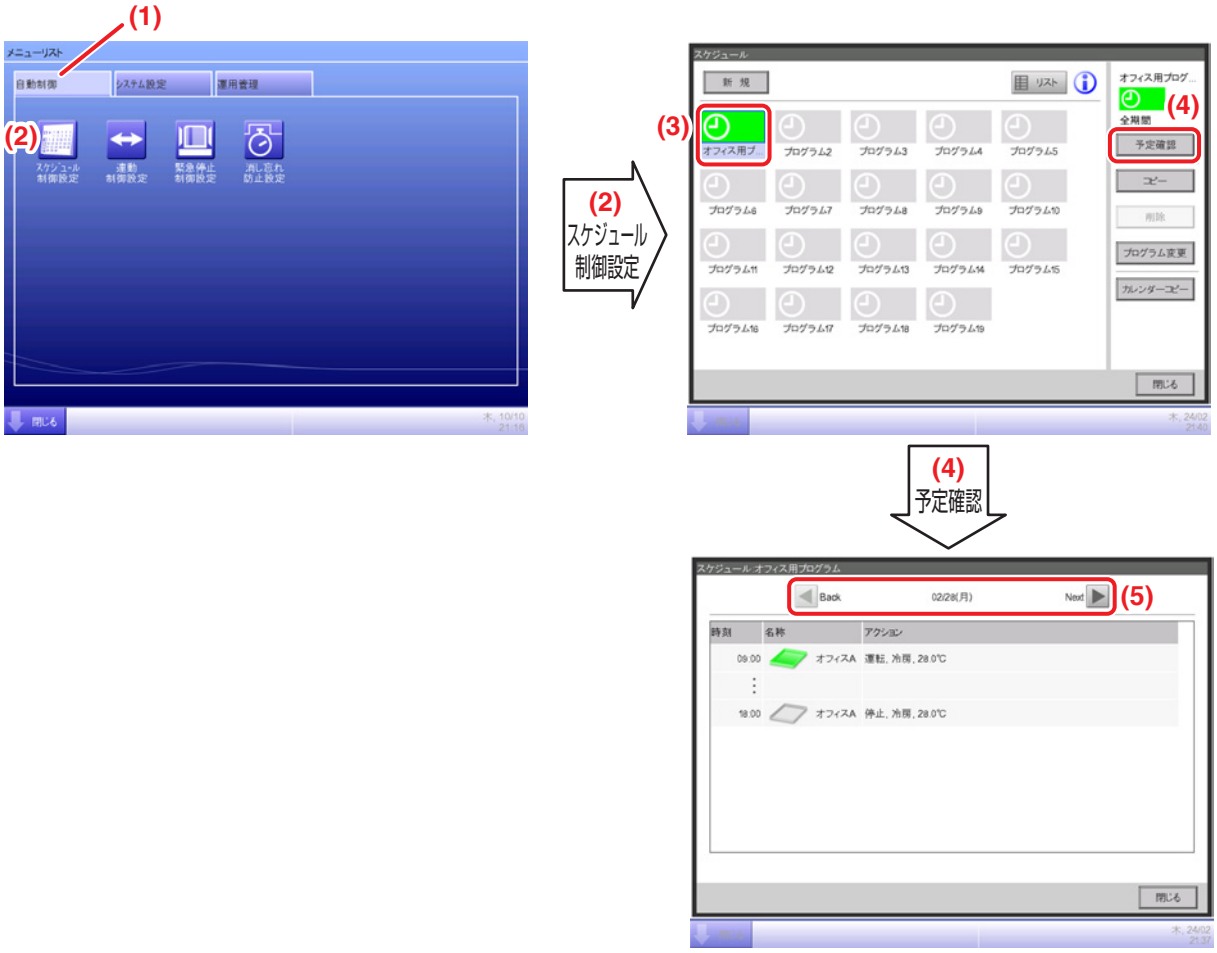


1. メニューリスト画面で **(1) 自動制御**タブを選択します。
2. **(2) スケジュール制御設定**ボタンをタッチし、スケジュール画面を表示します。
3. **(3)** 確認したいスケジュールプログラムを選択します。
4. スケジュール画面で **(4) 予定確認**ボタンをタッチし、予定確認画面を表示します。
5. **(5)** 日付を選択することで、スケジュールの内容が確認できます。
   （詳しい操作は、5-1 スケジュールの設定：画面とボタンの詳細をご覧ください。）

## 2-7 時刻の設定

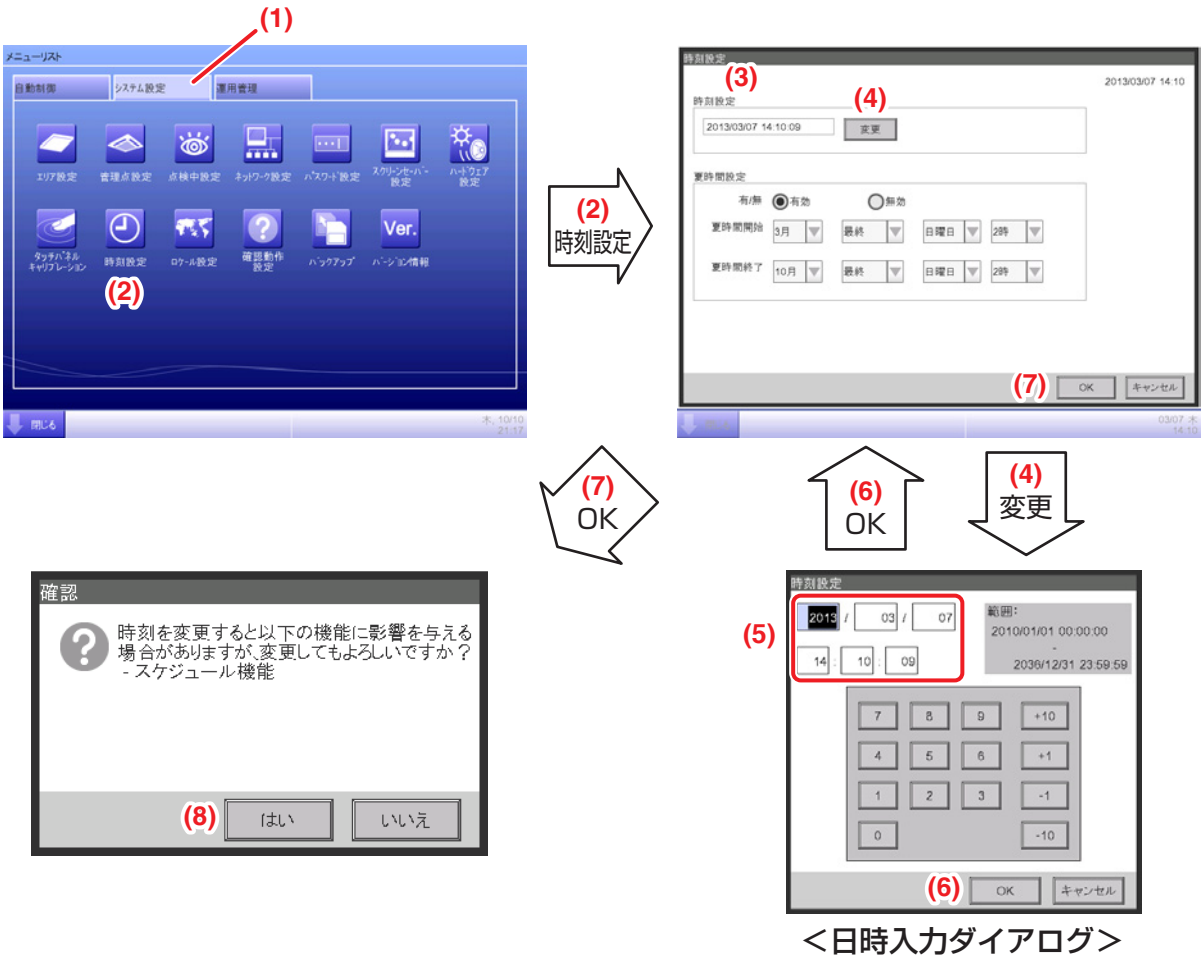


＜日時入力ダイアログ＞

1. メニューリスト画面で **(1) システム設定**タブを選択します。
2. **(2) 時刻設定**ボタンをタッチし、時刻設定画面を表示します。
3. **(3) 時刻設定**には画面を開いたときの時刻を表示しています。変更する場合は **(4) 変更**ボタンをタッチします。
4. 日時入力ダイアログが表示されるので **(5)** に時刻を入力します。
5. **(6) OK**ボタンをタッチします。
6. 時刻設定画面で **(7) OK**ボタンをタッチします。
7. 確認ダイアログが表示されるので、**(8) はい**ボタンをタッチして画面を閉じます。

## 2-8 履歴の確認

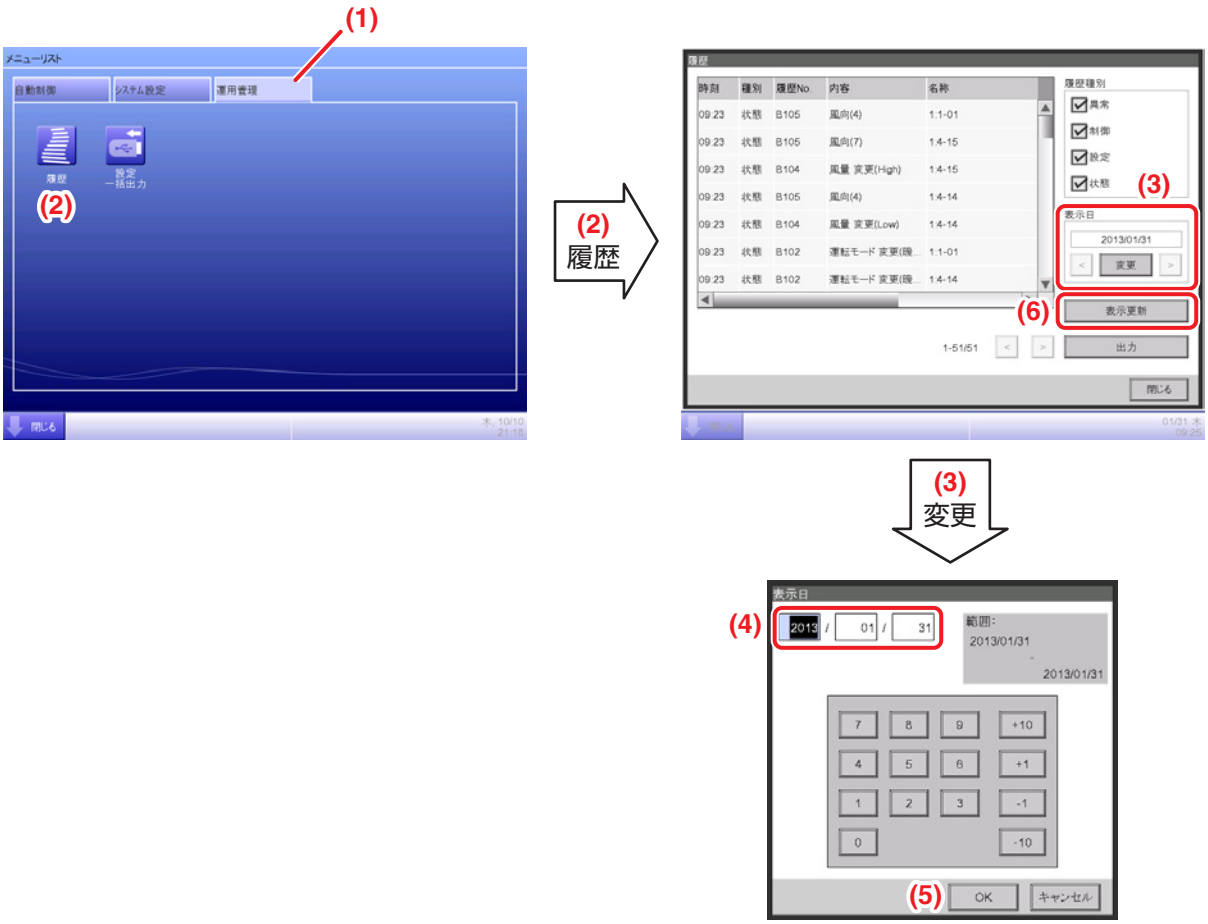


1. メニューリスト画面で **(1)** **運用管理**タブを選択します。
2. **(2)** **履歴**ボタンをタッチし、履歴画面を表示します。
3. 履歴を確認したい日は、**(3)** < >ボタンで設定できます。**(3)** **変更**ボタンをタッチし日時入力ダイアログを表示させて設定することもできます。
4. 日時入力ダイアログの **(4)** で日付を入力します。
5. **(5)** **OK**ボタンをタッチして画面を閉じます。
6. **(6)** **表示更新**ボタンをタッチすると、設定日時の履歴一覧が表示されます。